

赤外線温度測定器 取扱説明書

400-TST805

最初に
ご確認ください。

- 本体 1台
●9V形乾電池(006P型)テスト用..... 1本
●取扱説明書(本書) 1部
●保証書 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。



サンワサプライ株式会社

取扱い上の注意


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。濡れた布などで拭くと故障の原因になります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと変形や変色することがありますので使用しないでください。
- 感電を避けるため、電気の流れているものの近くで使用しないでください。
- 本製品を温度の高い、もしくは低い環境に保管している場合は、測定を行なう前に15～20分程度常温の室内に置いてから使用してください。

各部の名称と働き

●本体

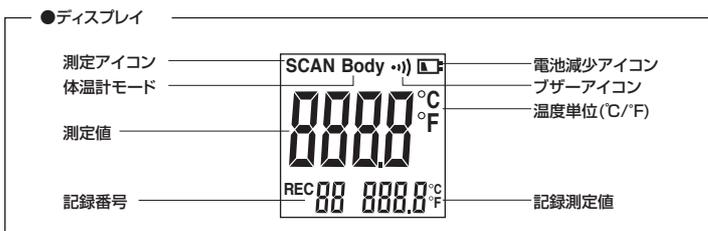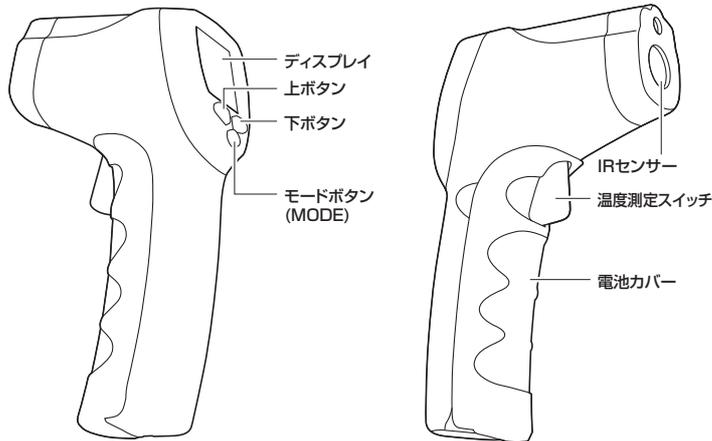

電池のセット方法

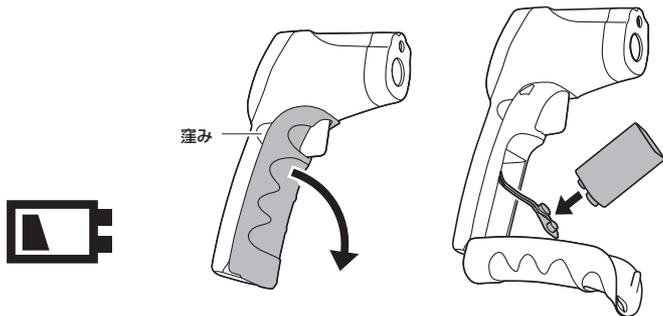

1. 電池減少アイコンが表示されたら、電池を交換してください。
2. 電源がOFFになっていることを確認したら、窪みに指をかけて電池カバーを矢印の方向に外します。
3. 向きに注意して電池はめこみ、電池カバーを戻してください。

※電池交換は子供のいない場所で行ってください。電池を飲み込むなど思わぬ事故の原因となります。
※電池を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体のルールに従ってください。
※長期間使用しない場合は、電池を取出してから保管してください。電池の液漏れが故障の原因となります場合があります。

使用方法

- 温度の測定
 - ①温度測定スイッチを押して電源を入れます。
 - ②手に本製品を持ち、温度を測りたい箇所に5～15cm離してIRセンサーを向けます。
 - ③温度測定スイッチを押して、温度を測定します。(プザーが鳴ると温度測定完了です)
 - ※周囲の気温が10～50℃だと正確に計ることができます。
 - ※測定値が体温計モードで42.5℃か108.5°Fを上回る、もしくは温度計モードで265℃か509°Fを上回るとディスプレイに「HI」と表示されます。
 - ※測定値が体温計モードで32℃か0°Fを下回る、もしくは温度計モードで-50℃か-48°Fを下回るとディスプレイに「LO」と表示されます。
 - ④何も操作をせず、約8秒間放置すると自動で電源が切れます。

●測定値の自動記録
温度を測定すると自動的に測定値が記録されます。上下ボタンを押すことで記録された測定値を表示できます。
※最大32個記録することができます。

●温度計モード・体温計モードの切替え
モードボタン(MODE)を押すと温度計モード・体温計モードの切替えができます。
ディスプレイ上部に「BODY」と表示がある場合は、体温の測定ができる体温計モードです。
ディスプレイ上部に「BODY」と表示がない場合は、体温意外の測定ができる温度計モードです。

<セットアップモード>
モードボタンを3秒間押し続け、セットアップモードにします。※ディスプレイの左下にF1と表示されます。

●摂氏(°C)/華氏(°F)の切替え
ディスプレイ左下にF1と表示させた状態で上下ボタンを押すと、摂氏(°C)と華氏(°F)の切替えができます。

●プザーのON、OFF
ディスプレイ左下にF1と表示させた状態で、もう一度モードボタンを押してF2の表示に切替えます。上下ボタンを押すとプザーのON、OFFを設定できます。

●警報を鳴らす値の設定
ディスプレイ左下にF1と表示させた状態で、2回モードボタンを押してF3の表示に切替えます。上下ボタンを押すと、体温測定時に警報を鳴らす値を設定できます。(36.5℃～39.5℃、97.7°F～103.1°Fの範囲で設定可能)

●バックライトのON、OFF
ディスプレイ左下にF1と表示させた状態で、3回モードボタンを押してF4の表示に切替えます。上下ボタンを押すとバックライトのON、OFFを設定できます。

モードボタンを3秒間押し続け、セットアップモードを終了します。

仕様

測定範囲	温度計モード:-50℃～260℃(-58°F～500°F) 体温計モード:32.0℃～42℃(89.6°F～107.6°F)	
精度	<温度計モード> -50℃～0℃(-58°F～32°F):±3℃/5.4°F 0℃～260℃(32°F～500°F):±1.5% or ±2℃/3.6°F	
	<体温計モード> 32.0℃～35.9℃(89.6°F～96.6°F):±0.3℃/0.5°F 36.0℃～39.0℃(96.8°F～102.2°F):±0.2℃/0.4°F 39.1℃～42.5℃(102.3°F～108.5°F):±0.3℃/0.5°F	
	分解能	0.1℃/0.1°F
	測定距離	5～15cm
動作温度・湿度	10℃～50℃:≤85%	
電源	9V形乾電池(006P型)×1個(テスト用)	
サイズ・重量	W98.8×D43.3×H155.5mm・176g(電池含む)	

※体温計モードの使用において、本製品は医療用の体温計ではありませんので、測定値は参考値になります。

保証規定・保証書

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万が一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書の本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。
これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型番: 400-TST805
シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
購入店	
保証期間 ご購入日から6ヶ月間	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社