


# AI Voice Writer

## 取扱説明書 ver.1.0

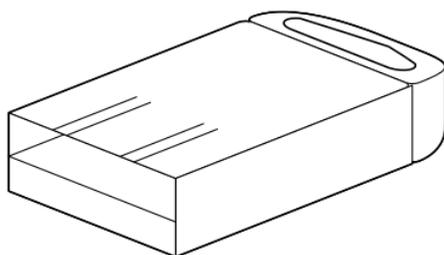

この度は、AI Voice Writer「**600-AIUSB**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

①USBドングル ……1個    ②ストラップ ……1本

※欠品や破損があった場合は、**品番**(600-AIUSB)と  
**上記の番号**(①・②)と**名称**(ストラップなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社



本製品は  
専用アプリ「AI VoiceWriter」の  
インストールが必要になります。

パソコンと、スマートフォンに  
それぞれ  
インストールしてください。



AI VoiceWriter

本紙の **3.ご使用前の準備** を参照してください。

## もくじ

1.主な使用手順 .....	P.4
2.各部の名称とはたらき .....	P.5
3.ご使用前の準備 .....	P.5
1.専用アプリ「AI VoiceWriter」をインストールする...	P.5
2.パソコンとスマートフォンをペアリング(接続)する...	P.7
専用アプリ「AI VoiceWriter」画面の機能説明 ...	P.8
・モバイルアプリ画面 .....	P.8
・パソコンアプリ画面 .....	P.9
4.使用方法 .....	P.11
音声テキスト化する .....	P.11
テキストを編集する .....	P.15

Wordなど他のアプリへテキストを出力する	.....	P.17
PenPower AI アシスタントからテキストを作成する	..	P.19
AI翻訳チャット	.....	P.20
5.専用アプリ「AI VoiceWriter」各種設定	.....	P.22
6.USB dongleの取外し方法	.....	P.23
7.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)	...	P.24
8.仕様	.....	P.25
9.対応機種	.....	P.25
10.対応OS	.....	P.25
11.保証規定	.....	P.26

# 1.主な使用手順

詳細は各項目をご覧ください。

パソコン、スマートフォン  
それぞれに専用アプリを  
インストールします。

→3.ご使用前の準備

>1.専用アプリ


「AI VoiceWriter」をインストールする



パソコンとスマートフォンを  
ペアリング（接続）します。

→3.ご使用前の準備


>2.パソコンとスマートフォンを  
ペアリング（接続）する

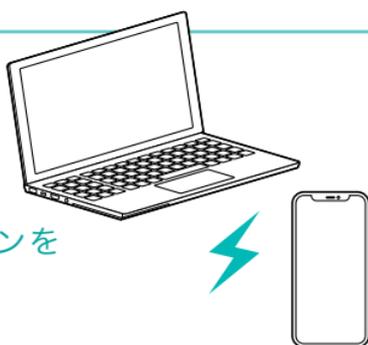

スマートフォンのアプリから  
音声を入力します。

→4.使用方法

> 音声をテキスト化する

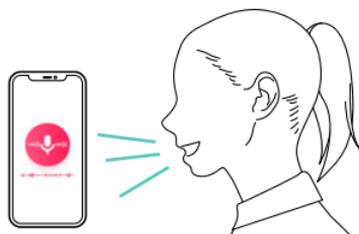

パソコンにテキストが出力されます。

→4.使用方法

> 音声をテキスト化する




## 2.各部の名称とはたらき

### 1 ストラップホール

付属のストラップを取付けます。

①USBドングル

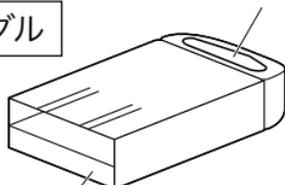

### 2 USB Aコネクタ

機器のUSB Aポートに接続します。

## 3.ご使用前の準備


※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

### 1 専用アプリ「AI VoiceWriter」をインストールする

1.パソコンに「AI VoiceWriter」をインストールします。

パソコンの電源を入れ、OSを起動してください。

2.USBドングルをパソコンのUSB Aポートに接続してください。

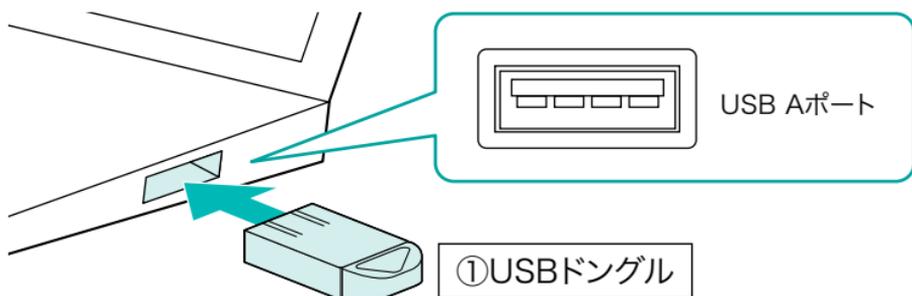


※コネクタには上下がありますので、USB Aポートの上下を確認して接続してください。

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。

ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。


### 3.ご使用前の準備 の続き

3.自動的に「AI VoiceWriter」がパソコンにインストールされます。

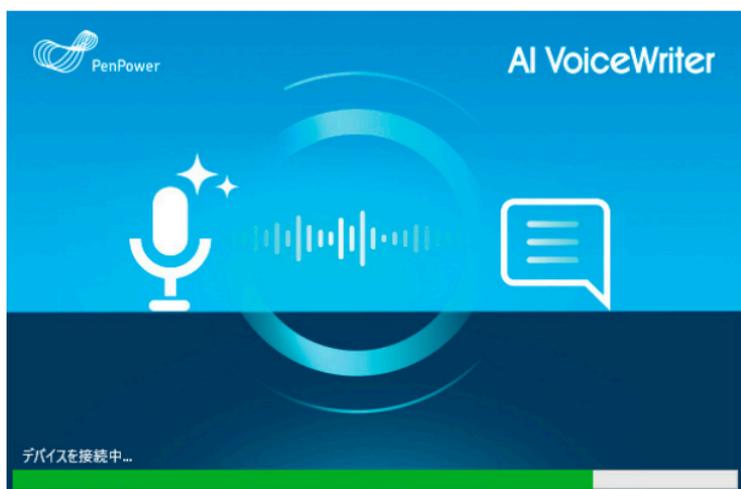

#### ! 自動的にインストールされない場合は

マウントされた「PenPower AI VoiceWriter」を開き、「AiVoiceWriter」をダブルクリックしてください。

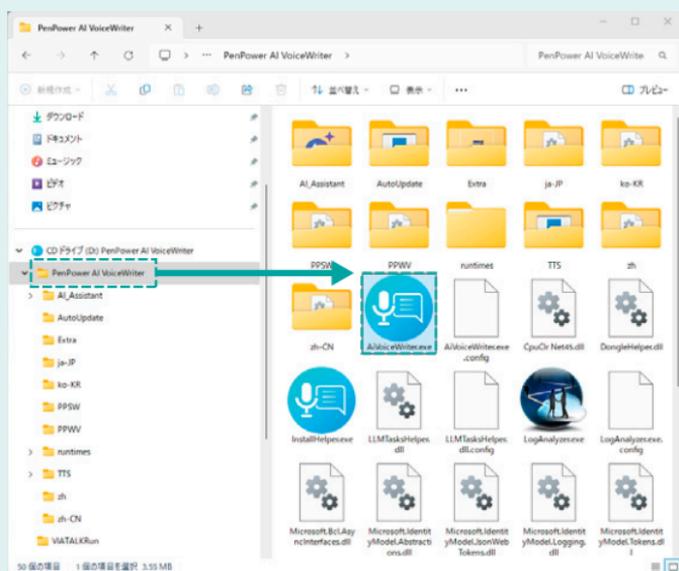

AI VoiceWriteのUSBドライブには2つのパーティションがあります。



CDドライブ (D:) PenPower AI VoiceWriter  
空き領域 0 バイト/378 MB



USBドライブ (E:)  
空き領域 3.32 GB/3.32 GB



USBドライブのパーティションをフォーマットしないでください。

プログラムやデータが破損し、AI VoiceWriterが使用できなくなる可能性があります。

### 3.ご使用前の準備 の続き

4.スマートフォンに「AI VoiceWriter」をインストールします。下記のA・Bどちらかの方法でインストールしてください。

A) パソコンの下図の指示に従ってインストールしてください。



お持ちのスマートフォンで2次元コードを読み取ります。

B) iOSの場合は「App Store」、Androidの場合は「Play ストア」から「AI VoiceWriter」を検索し、インストールしてください。

## 2 パソコンとスマートフォンをペアリング(接続)する

1.スマートフォンで

「AI VoiceWriter」を開きます。



2.スマートフォンの「AI VoiceWriter」内のスキャン機能を使ってパソコン画面に表示されている接続用2次元コードを読み取ってください。



左図が表示されない場合は、「戻る」をタップして接続用2次元コードに移動してください。



上記の画面が表示されない場合は

P.22 **H** 接続履歴を削除する を実行し、再度アプリを起動してください。

### 3.ご使用前の準備 の続き

3.それぞれに下図の画面が表示されたらペアリング(接続)完了です。

#### 【モバイルアプリ画面】



#### 【パソコンアプリ画面】



## 専用アプリ「AI VoiceWriter」画面の機能説明

#### 【モバイルアプリ画面】



※画面はご使用の機器、OSにより異なります。

#### ① スキャナーを開く

2次元コード読み込み画面になります。

#### ② エディタを有効化

有効化すると音声認識されたテキストをパソコンに送信する前に編集することができます。

### 3.ご使用前の準備 の続き

#### ③ マイクボタン

タップすると録音が始まります。  
もう一度タップすると録音が停止します。

#### ④ 改行ボタン

タップするとテキストに改行を挿入します。  
※音声入力中はタップするたびに改行します。  
テキスト編集では末尾にしか改行が入りません。

#### ⑤ 送信ボタン

タップすると音声から認識されたテキストを  
パソコンアプリ側やAI翻訳チャットルームに送信できます。


#### ⑥ 言語切替ボタン

音声入力の言語を選択します。

#### ⑦ 設定ボタン

文字サイズ変更したり、問題をサポートに報告することができます。

#### 【パソコンアプリ画面】

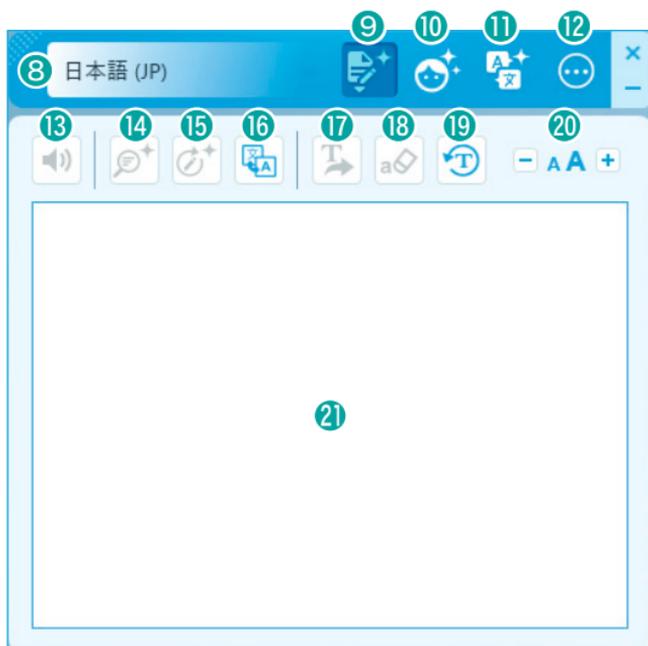

※画像はご使用の機器、OSにより異なります。

#### ⑧ 音声入力言語

モバイルアプリで設定した入力言語が表示されます。

#### ⑨ 展開・縮小

ワークスペースを展開、収納します。

### 3.ご使用前の準備 の続き

#### 10 PenPower AI アシスタント

目的別でAIに文章を作成してもらえます。

#### 11 AI TranslaChat

チャットルームを作成してメッセージを送り合えます。

相手側の設定言語に自動翻訳されてメッセージが送られるので言語を気にせずコミュニケーションを取ることができます。

#### 12 追加設定

設定、チュートリアル、接続履歴の削除、  
カスタマーサービスのメールなどが使用できます。

#### 13 発音

ワークスペース内のテキストを読み上げます。

#### 14 AI校正

AIが校正して句読点を追加します。

#### 15 AIリライト

AIが校正して文章を書き直します。

#### 16 翻訳

ワークスペースのテキストを指定の言語に翻訳します。

#### 17 テキストを送る

ワークスペースのテキストをMicrosoft Wordなどの他のアプリケーションに出力します。

#### 18 クリア

ワークスペースのテキストを削除します。

#### 19 元へ戻す

ワークスペースで行った作業を一つ戻します。

#### 20 文字の大きさ調整

ワークスペースの文字サイズを拡大・縮小できます。

#### 21 ワークスペース

モバイルアプリで音声認識されたテキストが表示されます。

13～20のツールを使用して編集することができます。

## 4.使用方法

### 音声をテキスト化する


モバイルアプリから音声を入力してパソコンアプリでテキストに書き出します。

1. 「AI VoiceWriter」のモバイルアプリとパソコンアプリが正常にペアリング(接続)されていることを確認します。

#### 【モバイルアプリ画面】




#### 【パソコンアプリ画面】

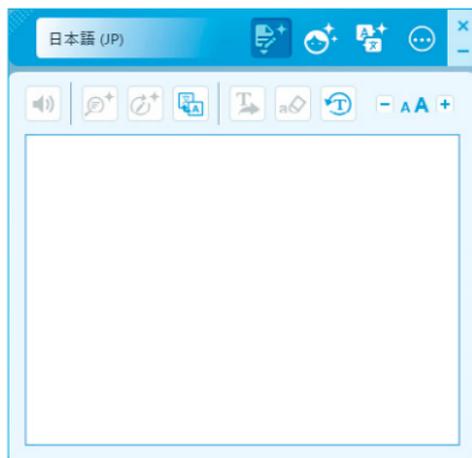

2. パソコンアプリ画面の「展開・縮小」をクリックし、ワークスペースを展開します。

#### 【パソコンアプリ画面】

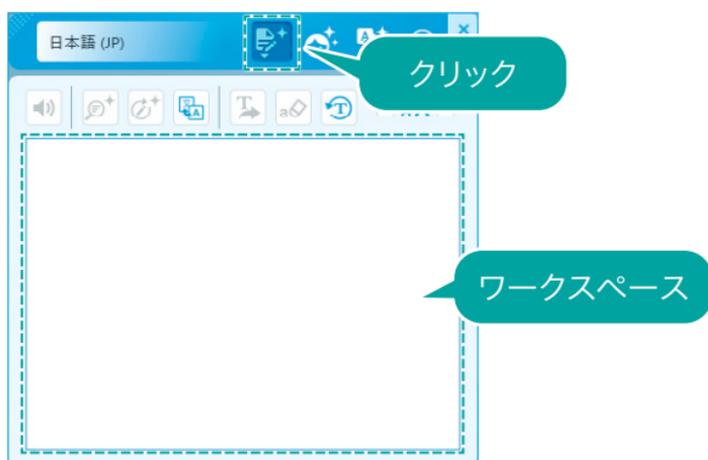

テキストを編集せずパソコンアプリに書き出す場合 → P.12

パソコンアプリに送信する前にテキストを編集したい場合 → P.13

## 4.使用方法 の続き

### ■テキストを編集せずパソコンアプリに書き出す場合

3. モバイルアプリで認識する言語を選択します。



4. モバイルアプリのマイクボタンをタップして、スマートフォンのマイクに向かって話し始めます。



5. 認識された音声パソコンアプリのワークスペースにテキストで送信されます。

録音を停止するには、再度マイクボタンをタップします。

#### 【パソコンアプリ画面】



## 4.使用方法 の続き

### ■パソコンアプリに送信する前にテキストを編集したい場合

3. 音声入力をする前に、モバイルアプリ画面の「エディタを有効化」をONにします。



4. モバイルアプリで認識する言語を選択します。



5. モバイルアプリのマイクボタンをタップして、スマートフォンのマイクに向かって話し始めます。



## 4.使用方法 の続き

### 6.認識された音声テキストが表示されます。


録音を停止するには、再度マイクボタンをタップします。



### 7.下記の編集機能を使用して、テキストを編集できます。

画面をタップするとキーボード入力画面が表示されます。

※キーボードの仕様はご使用の機種により異なります。

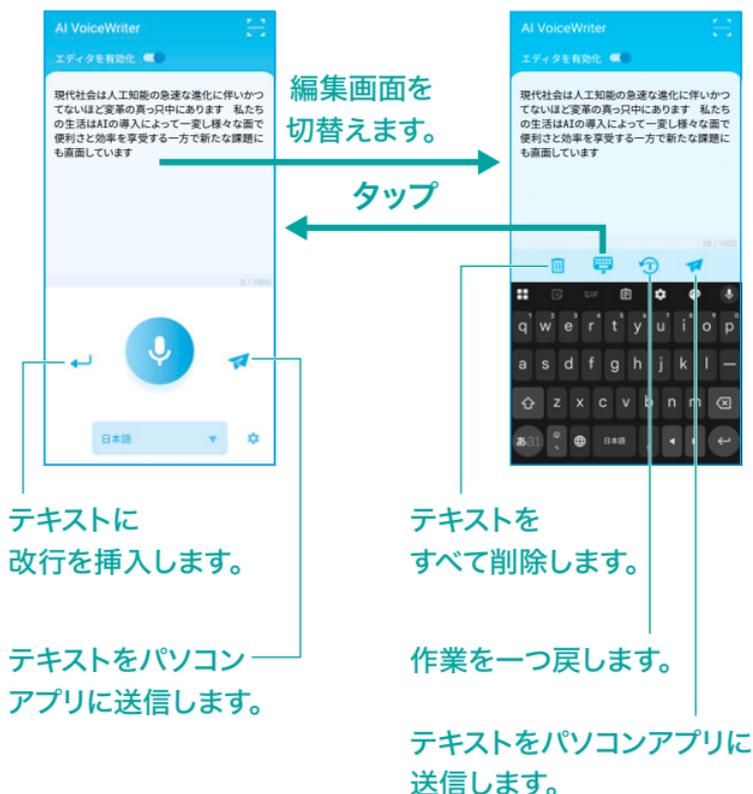


### テキストを編集する

パソコンアプリ側で下記のような編集を行えます。


#### AIに文章に句読点を入れてもらう

「AI校正」をクリックするとAIが句読点を挿入します。

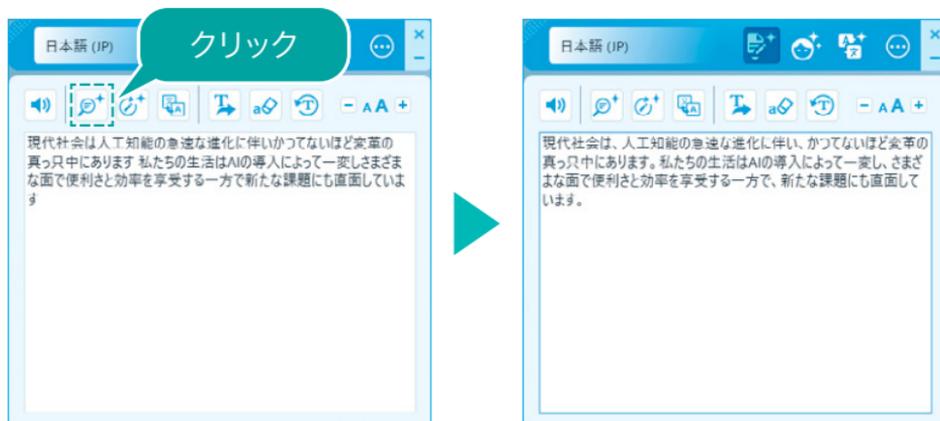

#### AIに文章を校正してもらう


「AIリライト」をクリックするとAIが文章を校正して書き直します。

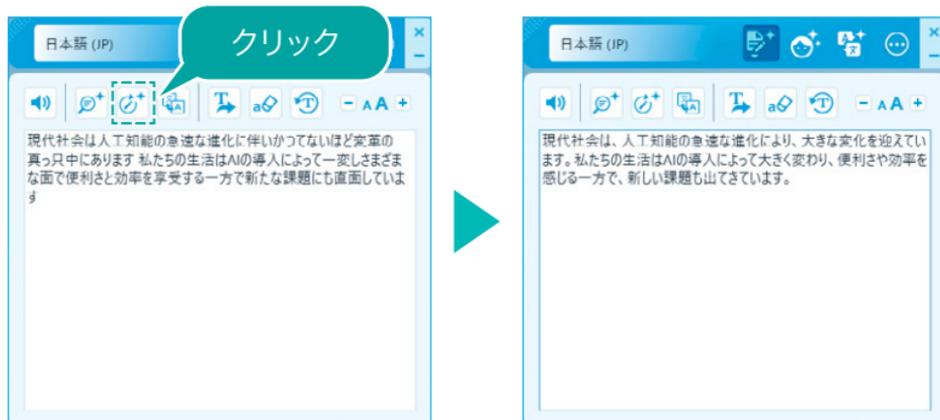

## 4.使用方法 の続き

### AIに翻訳してもらおう

「翻訳」をクリックして言語を指定すると

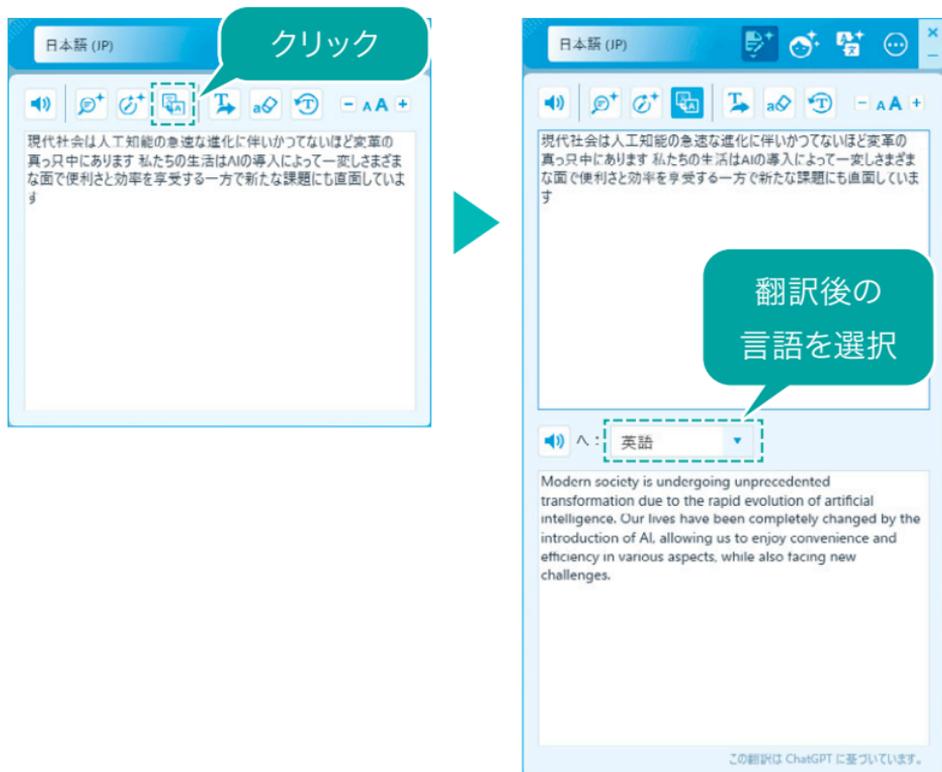

### テキストを削除する

「クリア」をクリックするとテキストがすべて削除されます。



## 4.使用方法 の続き

### 一つ前の作業の編集状態に戻す

「元へ戻す」をクリックすると作業を一つ戻します。


例：文章を削除しても「元へ戻す」をクリックして削除する前に戻せます。



### Wordなど他のアプリへテキストを出力する

パソコンアプリからMicrosoft Wordやテキストエディタなど、専用アプリ以外へ出力することができます。

1. モバイルアプリから音声を入力してパソコンアプリでテキストに書き出します。（「音声をテキスト化する」参照）
2. 使用したいテキストアプリ（Microsoft Word など）を開き、カーソルを入力エリアに置きます。

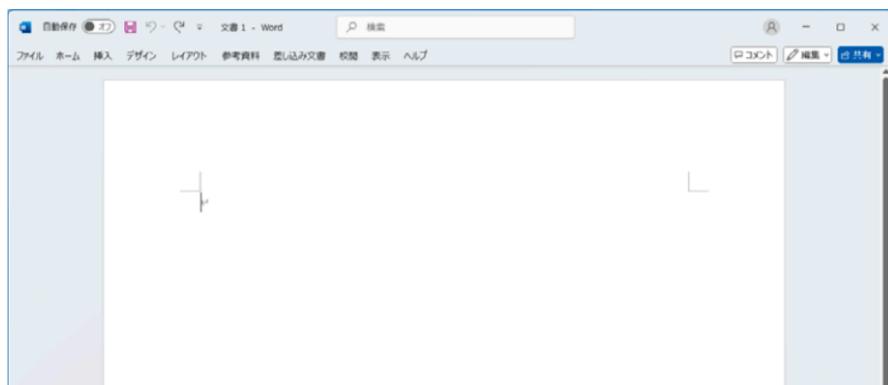

## 4.使用方法 の続き

3.パソコン側の「AI VoiceWriter」で「テキストを送る」ボタンをクリックします。



4.テキストアプリのカーソル位置にテキストが出力されます。



## 4.使用方法 の続き

### PenPower AI アシスタントからテキストを作成する


1. パソコンアプリ画面の「PenPower AI アシスタント」をクリックします。

#### 【パソコンアプリ画面】



2. 利用規約の確認が表示されるので内容をご確認の上「理解して続ける」をクリックします。

3. 左側の「タスク」から5つの機能が使用できます。

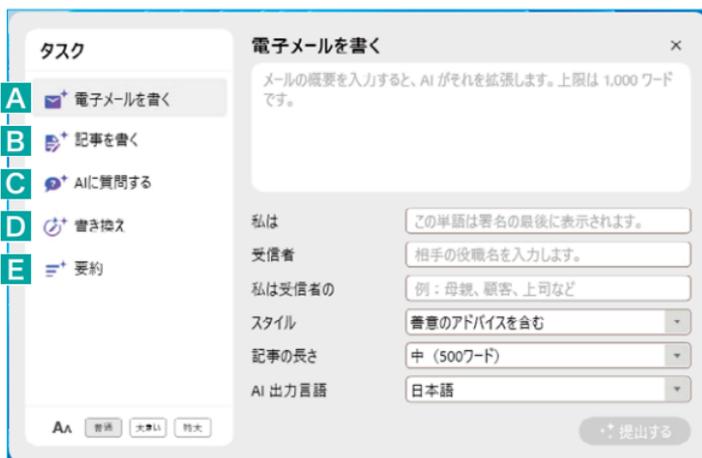

#### A 電子メールを書く

概要とスタイルなどを入力してメール用の文章をAIが作成します。

#### B 記事を書く

概要とスタイルなどを入力して記事用の文章をAIが作成します。

#### C AIに質問する

質問を入力するとAIが答えてくれます。

#### D 書き換え

書き換えてほしい文章を入力するとAIが作成します。

#### E 要約

要約してほしい文章を入力するとAIが作成します。

### AI翻訳チャット


チャットルームを作成してメッセージを送り合えます。  
相手側の設定言語に自動翻訳されてメッセージが送られるので言語を気にせずコミュニケーションを取ることができます。

1. パソコンアプリ画面の「AI TranslaChat」をクリックします。

#### 【パソコンアプリ画面】



2. チャットルームで使用する名前、参加者の言語、人数を設定します。

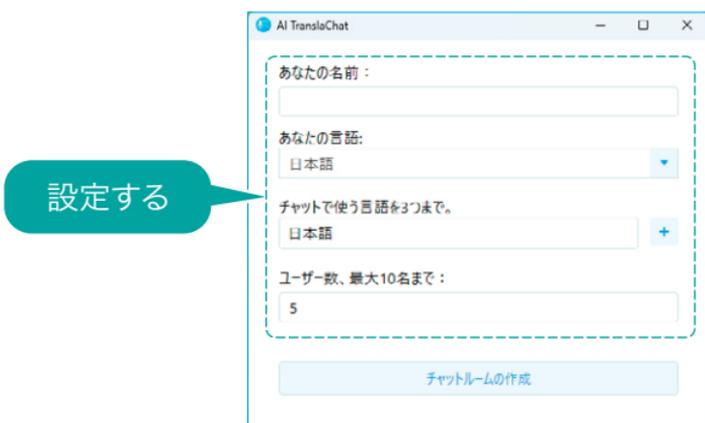

! 最大で3つの言語を設定でき、最大10名まで設定できます。

3. 設定が完了したら、「チャットルームを作成」をクリックします。



## 4.使用方法 の続き


4.「チャット開始!」をクリックしてチャットを開始します。

ゲストを招待したい場合はチャットルームのURLや2次元コードを共有して招待します。



5.チャットルームを共有したゲストとチャットができます。

相手側の設定言語に自動翻訳されてメッセージが送られるので言語を気にせずチャットができます。

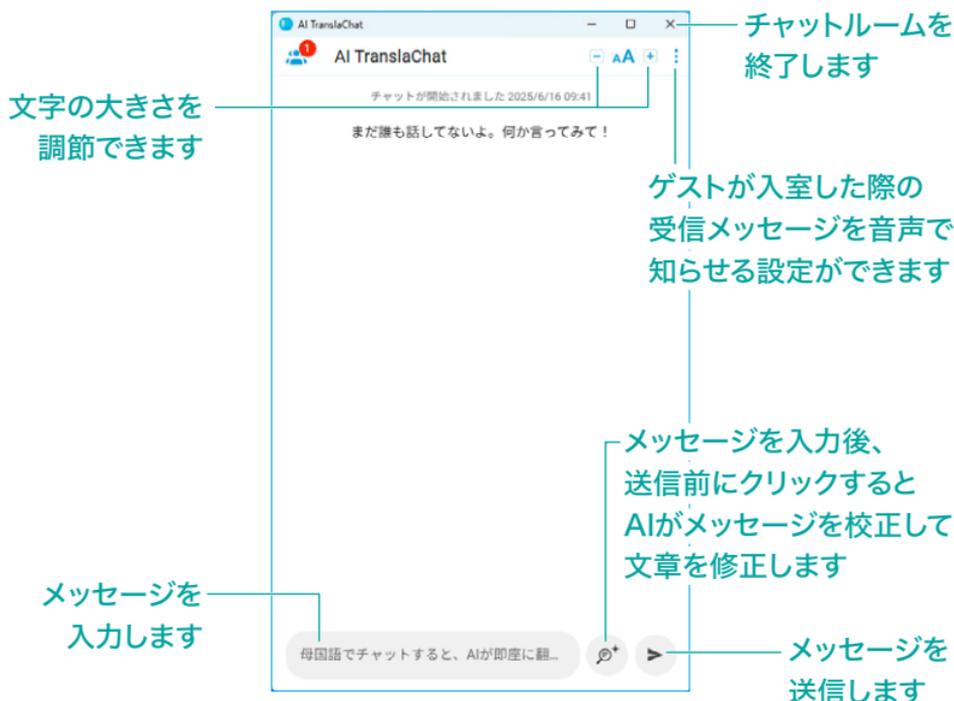


## 5.専用アプリ「AI VoiceWriter」各種設定

1.パソコンアプリ画面の「追加設定」をクリックします。

### 【パソコンアプリ画面】




2.メニューが表示され、各機能が設定、確認できます。

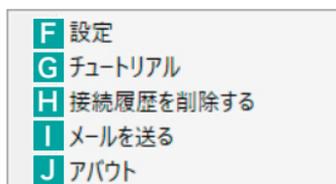

### F 設定

ソフトウェアの  
自動更新を  
設定します

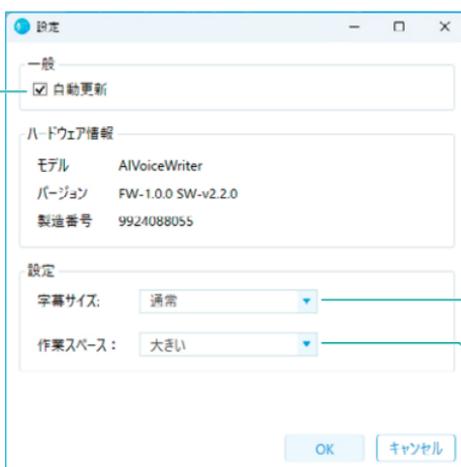

文字の大きさを  
設定します

ワークスペースの  
大きさを設定します

### G チュートリアル

ブラウザが開き、チュートリアルのWEBページへ飛びます。

※FAQにサインインする必要があります。

### H 接続履歴を削除する

接続しているスマートフォンを接続解除します。

使用するスマートフォンを変更する場合は一度解除する必要があります。

### I メールを送る

メールアプリが開き、サポートへメールを送信することができます。

※PenPower社へのメールになります。サポート対象外です。

### J アバウト

「AI VoiceWriter」の現在のバージョンを確認できます。

## 6.USB Dongleの取外し方法

本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。  
ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

- 1.タスクトレイにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックしてください。




⚠ タスクトレイにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。

! アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- 2.画面の指示に従って本製品を取外してください。

※画面は、使用機器・OSによって若干異なります。

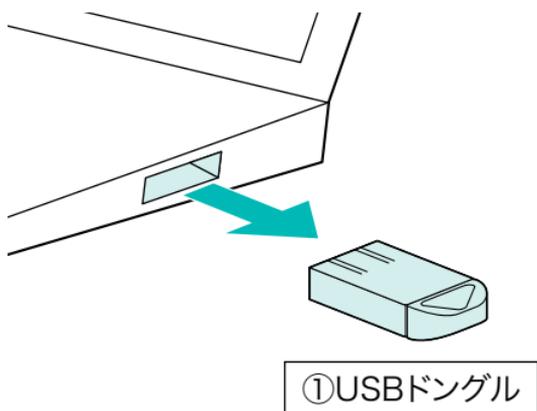

## 7.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

**⚠ 警告** 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)  
※保証の対象外になります。
- 水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。  
(小さな部品を飲み込んだりする恐れがあります)

**⚠ 注意** 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。  
(機器の故障の原因になります)
- 動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
  - (1) 直接日光の当たる場所
  - (2) 湿気や水分のある場所
  - (3) 傾斜のある不安定な場所
  - (4) 静電気の発生する場所
  - (5) 通常的生活環境とは大きく異なる場所
  - (6) マグネットのような磁気のある場所
- 長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。  
(火傷の恐れがあります)

### ■お手入れについて

- (1) 清掃するときは必ず本製品をパソコンから取外してください。
- (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

## 取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD、DVD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。

※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 8.仕様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
コネクタ	USB Aコネクタ
入力電圧	DC5V
サイズ・重量	約W12×D4.9×H22.5mm・約10g(本体のみ)

## 9.対応機種

●Windows搭載(DOS/V)パソコン

●Apple Macシリーズ

※標準でUSB Aポートを持つ機種。

※機器本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

●Androidスマートフォン・タブレット

●iPhoneシリーズ

●iPadシリーズ



スマートフォン、タブレットのみでは使用はできません。

## 10.対応OS

●Windows 11・10

●macOS 15・14・13・12・11

●Android 14・15

●iOS 17・18

●iPadOS 17・18

## 11.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

### 保証期間 1年

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社**

---

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CF/AH/HA