SANWA SUPPLY

インクジェット用 **LB-NAMEJP17NU4**

コットン布シール（お名前用）

この度は、サンワサプライのインクジェット用コットン布シールをご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙はアイロンを使わずにいろんなものにペタペタと貼ることができ、しかもあとからはがすこともできる便利なコットン布シールです。また、アイロンが使えるものにはアイロンでより強く接着させることもできます。（アイロン接着についてはP.3～5で詳しく説明しております。）この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。





シールが貼れるもの

布、木、ガラス、プラスチック、石、紙などの素材。ゆるい曲面があってアイロンのかけられない布素材など。

※ご注意ください。


- 極端に凹凸の大きいものや水分・油分などで汚れているものや球面など、特殊なもの・場所には貼れません。また紙に貼った場合は、はがすとき紙が破れることがあります。一般的なセロファンテープより強い粘着力があるとお考えの上、ご使用ください。
- 通常の使用で、シールをはがしたあとの糊残りはほとんどありませんが、高価な素材や特別な素材にはご使用にならないでください。
- 優れた耐水性を備えておりますが、長時間水に浸された状態では画像がにじむことがあります。また濡れた状態で他のものと長時間接触していると色移りが生じる恐れがあります。
- アイロンをかけられない素材、表面に特殊な加工をしてある素材、極端に毛羽立っている生地や凹凸のある素材にはアイロンを使用しないでください。シールとしてのみご使用ください。また、アイロン後はがすことも可能ですが、はがした後糊が残ることがありますので、糊残りが気になるものにはアイロンを使用しないでください。

使用方法

1 デザインをします。

お名前シールの形にうまく印刷できるよう、対応ソフトまたはダウンロードしたテンプレートを使って、あらかじめデザインをします。その後、コットン布シールの表面に正像でプリントします。

画像は反転させません




パッケージに使っているコットン布シールのイラストの他、かわいいイラストがサンワサプライのサイトよりダウンロードできます。最新の情報やテンプレート、自由に使える素材のダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」 http://www.sanwa.co.jp/paper/ または、http://www.sanwa.co.jp/ へgo!

ご注意

- コットン布という素材の特性上、一般の用紙より少しやわらかな感じで、やや薄めに印刷されます。

黒や赤など、布地の色に関係なく貼れます



白い部分はそのまま白いままで、下地が透けません。

※白色を表現するには印刷をしない部分を作ればいいだけ！（印刷していない白い部分がそのまま白く残ります。）

〈用紙設定について〉

対応ソフトの「用紙選択」の画面で、「サンワサプライLB-NAMEJP17NU4」または「LB-NAMEJP17、LB-NAMEJP17FN」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って、用紙を新たに登録してください。　※特別なソフトがない場合は、無償でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーをご覧ください。

・サンワサプライホームページからWord2000用テンプレート（イラスト付テンプレート）・テンプレートBANKホームページからWord2000/2002(Office XP)、一太郎8/9/10/11、クラリス ワークス4.0、Illustrator8.0 for Windows/Mac用テンプレート（枠のみ）詳しいテンプレートの使い方については別紙の「テンプレートの使い方」をご覧ください。

〈用紙微調整〉

プリンタの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリント紙を使ってテストプリントを行い、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。（テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。）

2 印刷をします。デザインした画像を**そのまま正像で**コットン布シールに印刷します。


〈プリンタについて〉

この用紙が使えるのは、右記のプリンタです。

エプソン：**フォトマッハジェットプリンタ（PM・PX・CCシリーズ）**
※PM-4000PX、PX-G920などの顔料系インクにも対応
マッハジェットプリンタ（MJシリーズ）
キヤノン：**バブルジェットプリンタ（BJ・BJC・PIXUSシリーズ）**
レックスマーク：**カラーインクジェットプリンタ（フォトに不対応）**
※hp・NEC製プリンタなど用紙が脱角に曲がって給紙されるプリンタでは、給紙不良が起こるため、ご使用頂けません。

〈印刷について〉

1）用紙サイズを必ず「はがき」にしてください。
2）シールの形にカットしてある面が表面で印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。またこの用紙には上下方向があります。用紙を置いた時右上のコーナーがカットしてある方が上方向になります。コーナーカットしてある方からプリンタに差し込んでください。（下図参照）
3）この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。給紙されにくい時は、用紙の後ろにはがきサイズの堅めの台紙を置いてください。
4）使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
5）下記の用紙設定に従い、正像プリントします。

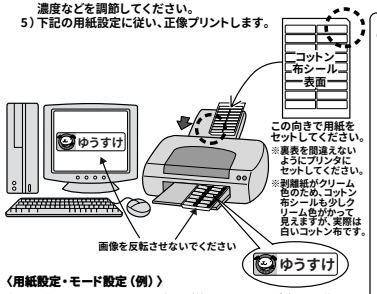

ご注意

- 用紙の特性上、用紙に反りがあると、印刷開始位置にインク汚れが出ることがあります。反りが見られるときは下記の図のように用紙を軽く曲げ、反りをなくしてください。（あまりひどく折り曲げないでください。また、このとき印刷面が波打ったり汚れたり、シールがはがれたりしないようお気を付けください。）



〈用紙設定・モード設定（例）〉


印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン※1	EPSONスーパーファイン紙	きれい
キヤノン	高品位専用紙	きれい
富士ゼロックス・レックスマーク	IJ専用紙	ベスト

※1：エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-G920・V500、CC-600PXなどの全色顔料系インクにも対応しています。
※注：hp・NEC製プリンタなど上記以外、用紙が脱角に給紙されるプリンタには対応しておりません。

- 用紙設定でキヤノン、エプソンなどの「ﾌｫﾄﾏｯﾁ転写紙」、「アイロンプリントペーパー」は選ばないでください。画像が反転されてしまいます。
- 黒や濃い色を多く使って印刷するとき、プリンタによってはローラーのあとがつくことがあります。

3 コットン布シールをはがします。

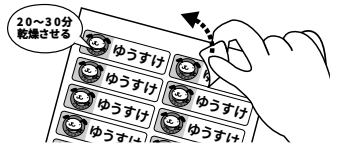


はがすときは、端や角からゆっくりとめくると簡単にとれます。

ご注意

- 印刷後は、20～30分以上乾燥させてご使用ください。
- シールの端から糸が出てくることがありますが、その際はハサミで切って整えてください。

4 シールを貼ってできあがり!


曲面があってアイロンがかけられない布や、ガラスやプラスチックなどにペタッと貼ってできあがり! 強粘着糊なので、使用中にははがれにくいですが、不要になったらはがしたり、貼り替えたりすることができます。糊残りもなくキレイです。

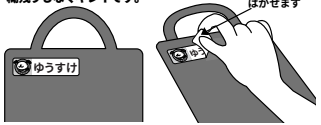

ご注意

●優れた耐水性を備えておりますが、長時間水に浸された状態では画像がにじむことがあります。また濡れた状態で他のものと長時間接触していると色移りが生じる恐れがありますのでご注意ください。

●名札として

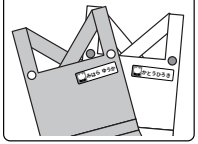

●学年が変わると貼りかえるシールとして



番外編

より強く接着したいときは、以下の手順に従ってアイロンを使って貼り付けをしてください。

アイロン貼り付けが可能な布

綿100%および綿ボリ素材のもの。160～180度でアイロンがかけられる素材。

※表面に防水加工のしてあるもの、表面の粗いもの、凹凸の大きい生地、伸縮性のある生地、タオル地など毛羽立ちのある生地、極端に厚手の生地には対応しません。(アイロンでうまく貼れなかったり、使用中、または洗濯中にはがれたりする恐れがあります。)

ご注意

●凹凸がある生地や硬い生地では、アイロン後、生地の目がコットン布シール部分に出てきて、アイロン貼り付け前と雰囲気が異なることがありますので、ご注意ください。

●アイロンで貼り付けることでより強度をもたせることができますが、洗濯耐久性はあまり強くありません(5回程度の洗濯はOK)。くり返し洗濯をされるものにはおすすめしません。洗濯をくり返し行うものには「アイロンで貼るコットン布シールお名前用(LB-NAMEJP17NU5)」がありますのでそちらをご利用ください。詳しくはお問い合わせください。

生地色について



下地:濃い色　下地:白または淡色

コットン布シールをそのまま上から貼り付けるので、下地のTシャツ等の布の色が黒や赤などの濃色でも透けて見えません。下地の色が濃い色でも、印刷していない白い部分はそのまま白く表現されます。

⚠ 安全上のご注意

●アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。

●ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。


準備するもの

コットン布シールを貼ってあるもの(綿及び綿ポリ素材)

※素材については「アイロン貼り付けが可能な布」をごらんください。



表面が堅めのアイロン台または、堅くて丈夫な台(テーブルやこたつ板などの上に、厚手の紙や布を敷いたもの)




普通紙



アイロン

1 堅めのアイロン台とアイロン、普通紙を用意します。

表面の堅いアイロン台または厚紙や布を敷いた堅くて丈夫な台と、Tシャツなど綿または綿ポリ素材の布、普通紙を用意します。アイロン貼り付けできる布についてよくご確認の上、作業を行ってください。

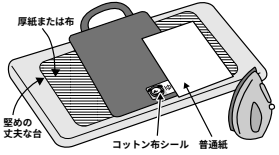

ご注意

●綿または綿ポリ素材(ポリエステルの混紡率は50%まで)の布にアイロンで貼り付けできます。

●防水加工のもの、織り目の粗いもの、縫い目のある部分はアイロン貼り付けには適しません。「防水加工」と表示がない商品もありますのでご注意ください。

●布製品の中には表面に油分を含んでいるものがあります。そのまま貼り付けると、洗濯時にはがれやすくなることがあります。一度洗濯をおこなってアイロン貼り付けることをおすすめします。

●Tシャツなど布にしわがある時は、あらかじめアイロンでしわをのばしておいてください。

●毛羽立っている生地やよく伸び縮みする生地へのアイロン貼り付けは、生地自体の伸縮性や洗濯によってはがれが起こることがありますので、避けてください。

●凸凹の大きな生地へのアイロン貼り付けは、凹んだ部分にシールの樹脂が入り込まず接着不良となり、使用中または洗濯中にはがれるおそれがあります。ご注意ください。

●凸凹のある生地や硬い生地にアイロン貼り付けした場合、生地の目が表面にでてきて印刷されたものとは少し異なることがあります。

2 アイロンをかけます。

コットン布シール部分の上に普通紙をあてて、両手で体重をかけて上から強く押さえつけるように、しっかりアイロンをかけます。



アイロンは両手を使って、全体重をかけて念入りにかけてください。
温度は160～180℃(最高温)、ドライにしてください。



ご注意

★アイロンについて

●アイロンは約5分間、予熱してください。

●スチームの使用はしないでください。

●家庭用アイロンでスチーム穴があるときは、その部分でムラが発生しやすいため、穴のない平らな面を使って貼り付けしてください。

●コードレスアイロンの場合、アイロン中に温度が低下しますので、こまめに充熱してください。また、200度以上にならないようにしてください。

★アイロン貼り付けについて(アイロンがけのコツと注意)

●画像の大きさ、印刷内容によって、アイロンをかける時間を変えてください。画像の濃度が濃いもの、また押さえつけるアイロンが小さくアイロン貼り付け部分がアイロンからはみ出すときは、アイロンをかける回数と時間を多めにしてください。その際、布やコットン布シールが焦げないようご注意ください。

●必ず1カ所「15～20秒ずつ押さえつける」作業を2～3回繰り返して、全面に均等に熱と力が加わるようにしてください。特に周辺と角にしっかりアイロンをかけてください。

●コットン布シールの裏表を間違えないようご注意ください。逆に置くとアイロンまたは普通紙についてしまいます。

●普通紙なしで、直接貼り付け部分にアイロンをかけないでください。

●均一に熱が加わらないとムラができ、きれいに貼り付けできません。

●アイロンが不十分だと色落ちしやすく、洗濯時に貼り付け部分がはがれやすくなります。

5ページへ続きます ●●▶

2 のつづき

ご注意

●間違って貼り付けたコットン布シールの上から、別のコットン布シールを貼り付けないでください。色にじみ、色落ち、はがれの原因になります。
●加熱中に蒸気および臭気が発生することがありますので、換気のよい所で作業してください。
●アイロンの熱や作業によっては、素材を焦がす恐れ、またカラー布は変色する恐れがあります。注意しながら作業をすすめてください。
●エプソンプリンタPX-G・Vシリーズなどの顔料系インクで印刷したコットン布シールを使うと、インクの特性上、アイロン貼り付け後に印刷部分の黄色味が強くなることがあります。また、そのときインクが昇華して普通紙を黄色く染めることがあります。そのときは同じ普通紙を再度利用しないで破棄してください。そのまま使うと、昇華したインクが生地などを汚すおそれがあります。

3 できあがり!!

アイロンをかけることで水性インクが染まり、より色落ちしにくくなります。またアイロンで加熱することでインクが定着するのできらに色落ちしにくくなり、洗濯をしても色あせがありません。

※初めは余分なインクが水洗いなどにより多少流れ出てきます。5回程度の洗濯では色落ちなどの心配はありません。それ以上の洗濯では若干色があせ、はがれが生じてくることがあります。(但し、全ての条件に従って印刷・貼り付けされている場合)




ご注意

●優れた耐水性を備えておりますが、長時間水に浸された状態では画像がにじむことがあります。また濡れた状態で他のものと長時間接触していると色移りが生じる恐れがあります。
●コットン布シールをアイロンで貼り付けた衣類を着用したまま、水や海水(塩水)につかったり泳いだりしないでください。にじみや色落ちが生じることがあります。
●コットン布シールを貼り付けたTシャツなどの布を着用中、または着用後に肌荒れなど肌に異常があった場合は直ちに着用をやめてください。
●重ね着による色移りのおそれがありますので、一度洗濯をしてからのご使用をおすすめします。アイロン貼り付け後、24時間経過後洗濯を行ってください。

コットン布シールのはがし方

不要になったコットン布シールは端のほうから、ぱりぱりっとはがすことができます。

※はがすときは生地をいためないように、コットン布シール部分をはがしてください。
※はがしたあと、糊が残ることがありますのでご注意ください。



洗濯について(アイロン貼り付けしたもの)

※アイロンを使わず貼り付けている布シールは、洗濯時ははがしてください。

重要 **誤った洗濯方法は、色落ちやにじみ、はがれなど不具合をおこす原因となります。下記の指示に従ってください。**

用紙自体の耐久性を高めてはいますが、インクジェットプリンタで印刷しているため、通常の洗濯ものと異なるデリケートな取扱いが必要となります。市販されているプリントTシャツやバッグなどと同様に扱わないようにしてください。下記の注意に従って、洗濯機で洗濯してください。(手洗いはしないでください。) ※以下の方法に従わない洗濯方法ではご使用にならないでください。

※注:耐水性・洗濯耐久性を上げましたが、なるべく汗や雨など水に濡れた状態で長時間放置しないでください。また、長時間水に浸さないでください。にじみが出たり、色移りしていくことがあります。(やむなく放置される時は、印刷部分が他の布に触れないよう、形を整えてください。色移りを避けることができます。)



①シール部分を裏返し、ネットに入れてください。アイロンのかけ方が不十分だと色落ちすることがありますので、他の衣類とは分けて洗濯してください。
②冷水で、家庭用洗濯機で弱洗にして洗ってください。30℃以上の温水や塩水での洗濯は避けてください。(お風呂の残り湯などにはにじみや色落ちの原因になることがありますので、使用しないでください。)
③市販の洗濯洗剤を使用してください。(但し、漂白剤入りの洗剤、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。)
④洗濯後・脱水後は、直ちに取り出し、形を整えて陰干ししてください。乾燥機のご使用はお避けください。また、濡れた状態で強くこすったりすると、色移りがありますので避けてください。

洗濯する際のご注意

●つけおきはしないでください。
●色落ちの原因になりますので、ドライクリーニングはしないでください。
●洗濯にはかならず冷水をお使いください。風呂の残り湯は使わないでください。また、手洗いはしないでください。
●漂白剤、柔軟剤は使わないでください。
●マイナスイオン洗濯、タンブラー洗濯など、特殊な洗濯方法は選ばないでください。激しく色落ちすることがあります。

洗濯後のアイロンがけについて(アイロン貼り付けしたもの)

●洗濯堅牢性に優れていますが、万一コットン布シールの一部がはがれ、浮き上がりが見られたら再度普通紙を介して加熱加圧することをお勧めします。アイロンをかけると、コットン布シールは元通りに貼り付けられます。アイロンのかけ方は、P.4・5を参照ください。
●コットン布シール部分にアイロンをかけるときは、必ずその部分に普通紙を置いて行ってください。

使用上の注意

●対応布、対応プリンタ、アイロンの仕方、洗濯方法など、ここに記載されている以外の方法でご使用になられた場合に生じた不具合について、当社では一切の責を負いかねます。予めご了承ください。
●アイロンを使用する際は、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。
●ご使用前に本製品とアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。(開封後2ヶ月まで)
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

●使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平にして保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
●高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
●開封後はなるべく早めにお使いください。 **開封後、2ヶ月以内に早めにお使いください。**

その他のサイズ、アイロン不要のコットン布シールもあります

アイロン不要のコットン布シール



その他のサイズ

A4サイズ・ノーカット
アイロンが使えないものに。
A4サイズのコットン布シール。好きな形にカットできるノーカットタイプ。
JP-NU4



ハガキサイズ・ノーカット
ハガキサイズのコットン布シール。好きな形にカットできるノーカットタイプ。
JP-NU4A6

アイロンで貼るコットン布シール



A4サイズ・ノーカット
A4サイズのコットン布シール。好きな形にカットできるノーカットタイプ。
JP-NU5



A5サイズ・ノーカット
A5サイズのコットン布シール。好きな形にカットできるノーカットタイプ。
JP-NU5A5



ハガキサイズ・ノーカット
ハガキサイズのアイロンで貼るコットン布シール。好きな形にカットできるノーカットタイプ。
JP-NU5A6



お名前用
あらかじめお名前シールの形にカットしてあるアイロンで貼るコットン布シール。
LB-NAMEJP17NU5

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp